

1820-W



601180

Caractéristiques techniques

Nom	Banc multi-usages 1820-W
Code-No. :	601180
Matériau :	Plastique HDPE ; Matériau des pieds : Acier, laqué, revêtu par poudre, caoutchouc
Version :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Couleur : blanc ▪ Poignée de transport ▪ Pliable ▪ Système de verrouillage de sécurité ▪ Protégée contre les UV
Capacité de charge :	max. 300 kg
Dimensions :	L 1820 x P 280 x H 435 mm
Poids :	9,6 kg


Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques !

Caractéristiques :

- Un banc pliable solide avec surface robuste en plastique qui s'installe rapidement et qui permet une utilisation polyvalente grâce à sa construction légère et compacte.
- **Le système de verrouillage de sécurité** permet un positionnement stable et sûr du banc multi-usages.
- Avec la table multi-usages Bartscher 1820-W (Code-No. 601179), il forme un ensemble parfait d'une table et de deux bancs.




Éléments de l'appareil

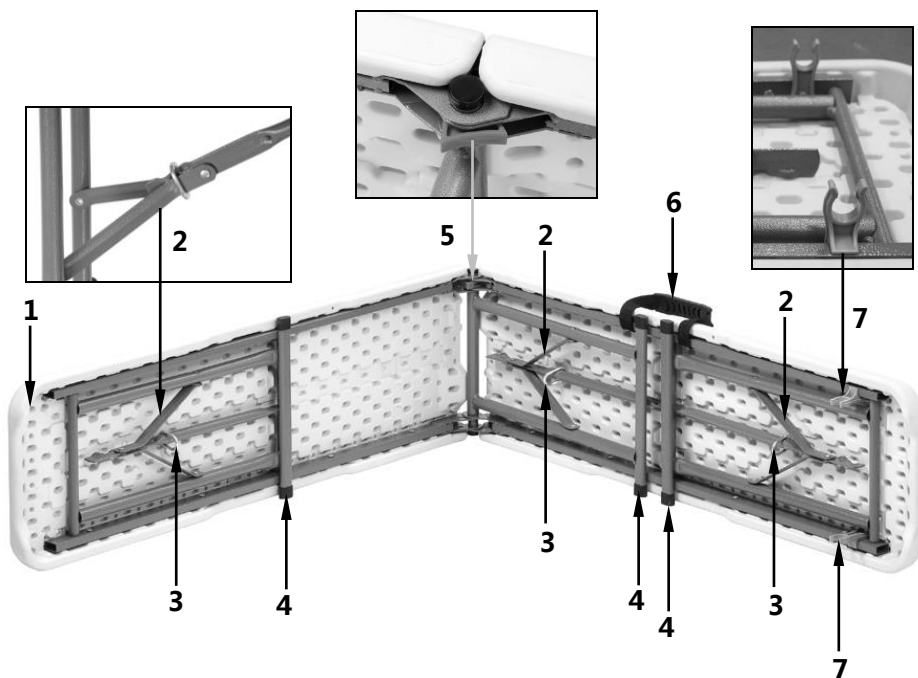


- 1 Siège
- 2 Bras pliables des pieds (3x)
- 3 Attaches de sécurité (3x)
- 4 Pieds (3x)
- 5 Protection
- 6 Support
- 7 Attaches sur le châssis (2x)

Mode de montage

- Déballez le banc multi-usages et éliminez l'emballage conformément aux lois relatives à la protection de l'environnement.
- Placer le banc multi-usages à plat sur le sol.
- Soulever la moitié supérieure du banc et déplier tout le banc multi-usages.
- Déployer les pieds du banc (4) en les sortant du dessous du banc.

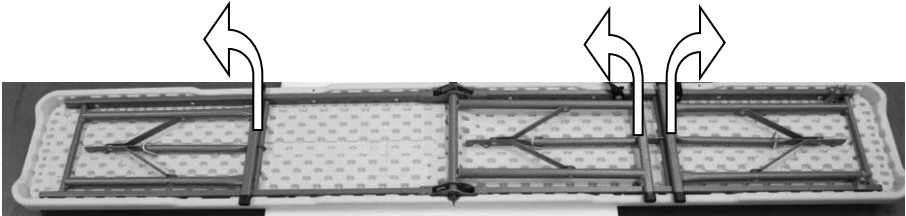

- Pour le verrouillage, presser la protection (5) vers la droite, pour empêcher le pliage du banc multi-usages.

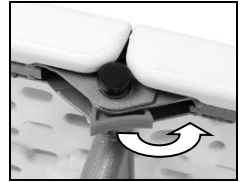

- Positionner le banc multi-usages sur les pieds (2).
- Pour bloquer les pieds (4), glisser les attaches de sécurité (3) sur les bras pliables (2). Vérifier le montage correct et sûr du banc.

Démontage du banc multi-usages 1820-W

- Placer le banc multi-usages (1) le siège à plat sur le sol.
- Retirer les attaches de sécurité (3) des bras pliables (2) et plier les pieds du banc.

- Déverrouiller la protection (5) en la pressant vers la gauche.



- Ensuite, sortir la poignée (7) et plier le banc multi-usages de manière à ce que les deux moitiés du banc soient attachées à l'aide des deux attaches du châssis (8)



Nettoyage

- Nettoyer le siège et le châssis à l'aide d'un chiffon doux humide. Utiliser un produit nettoyant doux en cas de besoin.
- N'utiliser **aucun** objet pointu ou produit nettoyant rugueux pour nettoyer la table, car ils peuvent endommager la surface.
- Sécher le banc multi-usages avec un chiffon doux.



AVERTISSEMENT !

Le non-respect des consignes suivantes peut entraîner des blessures ou des dommages :

- **Ne pas se mettre debout sur le banc multi-usages.**
- **Ne pas poser d'objets chauds directement sur le banc multi-usages.**
- **Entreposer le banc multi-usages en position horizontale ou verticale, sur une surface stable, en évitant des contraintes ou des pressions exercées par d'autres objets.**